au

auひかり

接続設定ガイド

工事が完了したら、接続してください。

●お問い合わせ先● 同梱の「auひかりご利用ガイド」(冊子)をご確認ください。



資料番号 ひかり1509BL902

必要な機器を確認しよう。



セットトップボックス (ST1100R)

リモコン(1個) 〈その他同梱物〉 ·HDMIケーブル(1.5m、1本) ·AVケーブル(1.5m、1対) ·ACアダプタ(1対) リモコン用単4形乾電池(2個)





お客さまでご用意いただく機器 パソコン テレビ 電話機 ネットワークと接続するためのLANポートまたは無線LAN(子機)が必要です。

詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 〈電源コンセントの必要数〉

ホームゲートウェイ(1個)※とパソコンや電話機などにそれぞれ電源が必要です。

またTVサービスをご契約の場合は、セットトップボックス(1個)、テレビに電源が必要です。 ※電話2契約の場合はホームゲートウェイが2台必要となりますので2個のコンセントが必要です。

※各機器に同梱されているLANケーブルや電話ケーブルの長さが足りない場合は、お客さまの設置場所に最適な長さのケーブルを別途ご用意ください。 ※イメージ図は実際の外観・色と異なる場合があります。 ※ホームゲートウェイ等の宅内機器は、環境に配慮して動作確認済みのリユース品をお届けする場合があります。

・ホームゲートウェイの横置き、重ね置きは 絶対にお避けください。

各機器の電源アダプタは、専用のものを ご利用ください。


※ホームゲートウェイ、セットトップボックスの各機器とその電源は、密閉したり、機器の設置方法や使用方法を守らず使用され ると、過熱の原因となり大変危険です。設置方法は、各機器の取扱説明書でご確認ください。


※ホームゲートウェイに外付無線LANルーターを接続の場合は、その機器のLAN側のケーブルをホームゲートウェイに


手順にそって機器を接続しよう。


全ての配線が 終わるまでは、 ホームゲートウェイの 電源コンセントを 差し込まないで ください。


本機には、青色の保護シートが 貼ってあります。 機器を接続する前に、必ずすべての 保護シートをはがしてください。

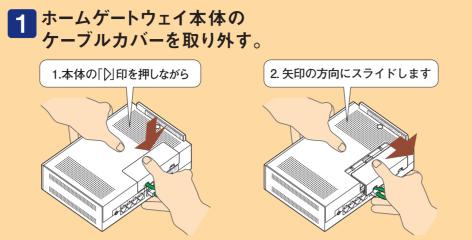


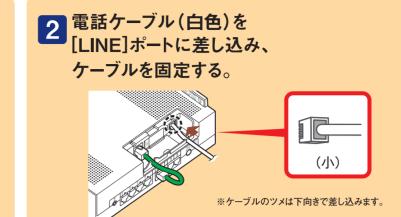

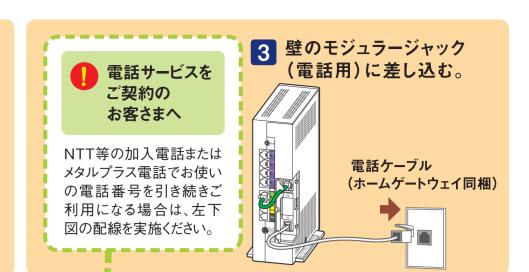

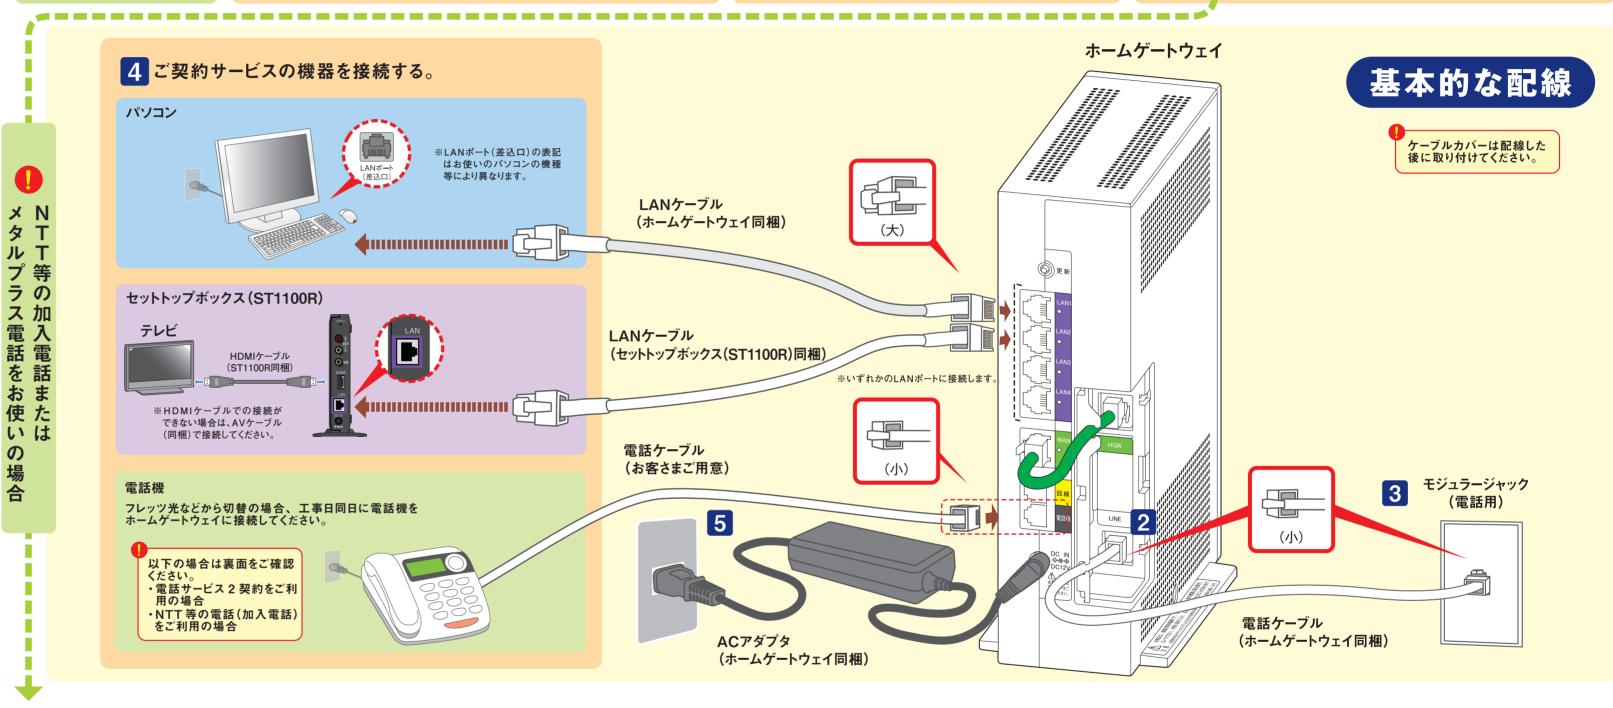

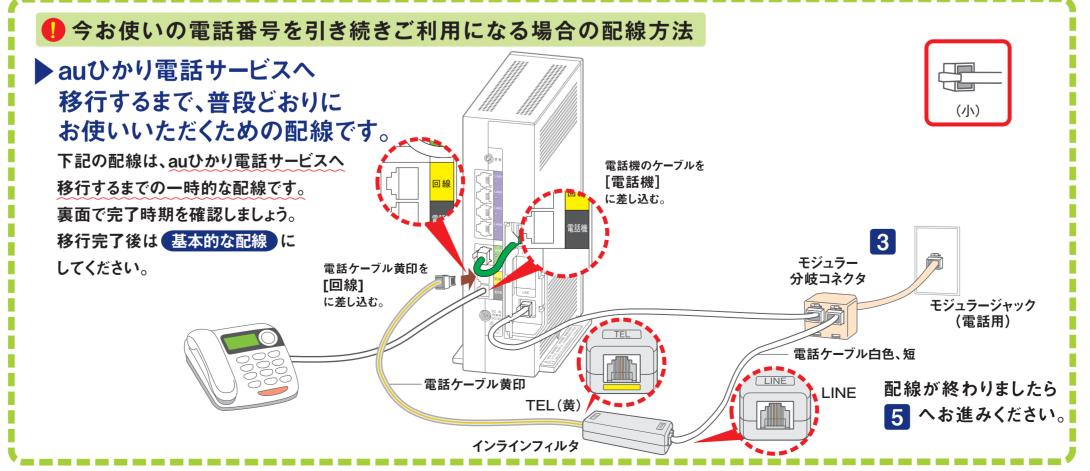

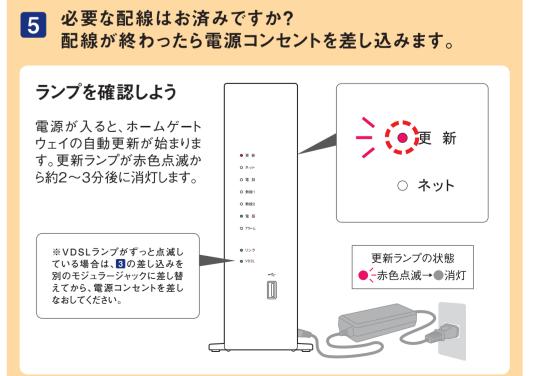


各機器の電源が入っていないと、auひかり(インターネット・電話・ TV)は使えません。

電話サービスご利用時の配線について。

NTT等の加入電話を使用する場合

▶インラインフィルタを必ずつけてご利用ください。※NTT等の契約が必要です。

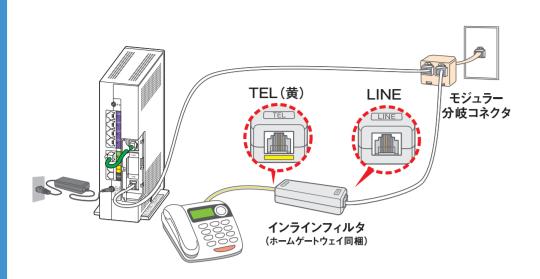


電話サービス2契約利用時の配線

▶電話サービス2契約目のお申し込みにより、2契約目のホーム ゲートウェイをお送りします。

※事前に2台ともカバーを外して「緑色の短いLANケーブル」は取り外し、保管してください。

【お客さまでご用意いただくケーブルと機器】

- ・LANケーブル3本※
- ・オートネゴシエーション機能とMDI/MDI-X自動認識機能を搭載した
- スイッチングHUB(ハブ)
- ・電話機2台(電話機を接続する電話ケーブルも必要です)

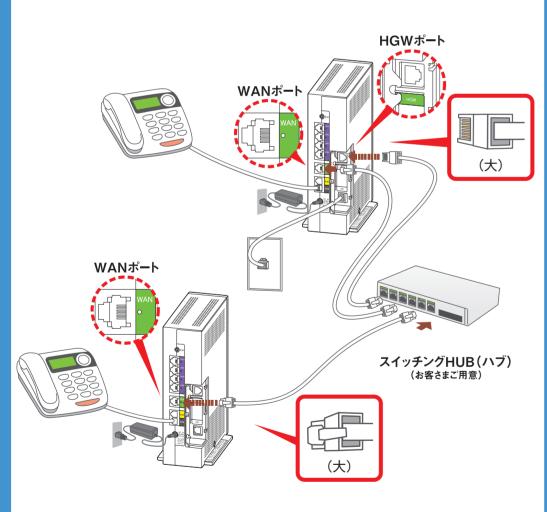

※各ホームゲートウェイに同梱品のLANケーブルもご利用いただけますが、長さが足りない場合はご準備ください。

電話機能がついているインターホンをお使いの場合

▶インターホンから電話機能の切り離しが必要な場合があります。

電話機能付きインターホンがホームゲートウェイの電気信号を遮断し、auひかりがご利用できないことが あります。インターホン本体の、電話機能を切り離すための機能設定スイッチ*等を「OFF」にして、ホー ムゲートウェイの通信ランプをご確認ください。

★詳細はインターホンの取扱説明書でご確認いただくか、マンション管理会社にご確認ください。

動作確認をしよう。

、ホームゲートウェイ等の各機器の電源が入っていないと、auひかり(イン ターネット・電話・TV) は使えません。常時電源を入れてお使いください。

電話サービス

1 ホームゲートウェイの電話ランプが「緑色点灯」に変わります。



電話でもご利用開始をご確認いただけます。

「開通確認試験番号 🚺 0077-7156」へ ダイヤル

完了アナウンス 「接続試験は正常に終了いたしました。」

2 受話器を上げて、発着信の確認をしてください。 ※他社FTTH回線からの切替の場合は、工事日当日の夕方から着信可能になります。

その他のサービス

▶ ネットサービス パソコンで、ホームページに 接続できるかご確認ください。 ※インターネットに接続できない場合は、右記「インター

ネットに接続できない場合には。」をご確認ください。

▶ TV サービス

セットトップボックスに同梱の 取扱説明書等をご参照いただき、 動作確認を行ってください。

チュートリアルの

案内にそって操作

au Wi-Fi接続ツール


どなたでもWi-Fiを手軽に使いこ

「Wi-Fi ご利用ガイド」

をタップ

au **Wi-Fi** SPOTの設定 国内での利用 方法 LiPhone Lau

ホームゲートウェイのランプ表示(正常動作時)

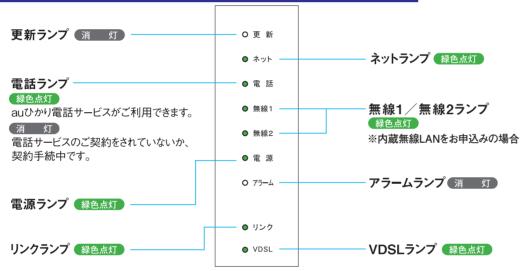

au ひかり電話サービスへ移行後の配線と動作確認

ホームゲートウェイの設置(電源投入)から au ひかり電話サー ビスへの移行が始まります。このとき、電話ランプは「消灯」 していますが、移行が完了すると「緑色点灯」に変わります。

※この間も普段どおりに電話をお使いいただけます。

au ひかり電話サービスへの切替が完了するまでの 目安は、ホームゲートウェイの設置から**約1週間**で す。電話ランプが「緑色点灯」した日の翌日以降に 以下をご確認ください。

①表面の 基本的な配線 と同じ配線にしてください。





※[回線]に差し込まれている電話ケーブルとインラインフィルタ、モジュラー分岐コネク タは、必ず抜いてください。外部からの雷混入により、故障の原因となります。

②受話器を上げて、発着信の確認をしてください。 ※電話が不通の場合は、「auひかりご利用ガイド」(冊子)に記載のお問い合わせ先にご

以上で設定は終了です。各サービスのご利用方法は、ホームゲートウェイ同梱の「auひかりご利用ガイド」(冊子)でご確認ください。 うまくいかない場合は、もう一度接続をご確認のうえ、「auひかりご利用ガイド」(冊子)に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。また、各機器の取扱説明書にあるトラブルシューティングでもご確認いただけます。

au スマートフォンとつなごう!

●Android の場合

「au WI-Fi

接続ツール」

をタップ

₽

[Safari]

をタップ

- B

●iPhone の場合

ホームゲートウェイには無線 LAN(親機)が内蔵されています。 お申込みによりご利用いただけます。

「同意する」

をタップ

ルアクセス -Fi接続の表示、ネットワーク接 、ネットワーク接続の表示

「auwifi ガイド」

を検索

あ か さ 🛛

※端末により画面が異なる場合がありますが、案内の通りに操作いただければ設定できます。

◇Wi-Fi についての詳細は、ホーム ページでご紹介しています。

http://www.au.kddi.com/re/su-002/



4 「かんたん接続の

ご利用はコチラ」

をタップ

●Android、iPhone 共通

をタップ







お客さまがご利用


「かんたん接続の ご利用はコチラ」



画面の案内に そって、設問の 「Yes」または 「No」をタップ

6 中の無線 LAN 機器の提供元または メーカーをタップ



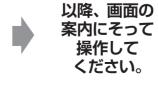

インターネットに接続できない場合には。

該当するパソコンのOSの手順にしたがって 設定をおこなってください。

Windows 10/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

■ [スタート]ー[コントロールパネル]を選びます。

《Windows 10 の場合は、[Windows]キーを押しながら[X]キーを押し、表示された一覧から[コントロールパネル]

※Windows 8の場合は、①スタート画面の余白部分を右クリックし、左下にある[すべてのアプリ]をクリックします。 ②アプリー覧が表示されるので[コントロールパネル]をクリックします。

2 [ネットワークとインターネット]ー[ネットワークと共有センター]をクリックし、[アダプターの設定の

※Windows Vistaの場合は、「ネットワークとインターネット]ー[ネットワークと共有センター]をクリックし、 [タスク]欄の[ネットワーク接続の管理]をクリックします。

[ローカルエリア接続](または[イーサネット])を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。

4 ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[はい]または[続行]をクリックします。

(5) [インターネットプロトコル バージョン4(TCP/IPv4)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。 Windows 7 / Windows Vistaの設定により表示内容が異なる場合があります。

6 [IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーの アドレスを自動的に取得する]をチェックします。

7 [OK]をクリックします。

8 [OK]または[閉じる]をクリックします。

「ネットワークとインターネット」に戻り、「インターネットオプション」をクリックします。 ※Windows Vistaの場合は、[ネットワーク接続の管理]画面を閉じ、[ネットワークと共有センター]画面 にて、[関連項目欄]の[インターネットオプション]をクリックします。

[接続]タブをクリックし、リストにダイヤルアップの設定が ある場合は[ダイヤルしない]を選びます。

(II) [OK]をクリックします。



ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、P 設定を自動的に取得することができます。 サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な P 設定を問い合わせて

MacOS X 10.11

※画面はMacOS X 10.11を使用しています。

↑ アップルメニューの[システム環境設定]を開き、[ネットワーク]アイコンを選びます。

2 [Ethernet]を選択し、[IPv4 の設定]を[DHCPサーバを使用]を選びます。

3 [DNSサーバ] は表示されたまま変更せず、[検索ドメイン] が 空白になっていることを確認します。

[適用]をクリックし、ウィンドウを閉じると設定は完了です。 ※設定を変更しなかった場合は[適用]ボタンが有効になりません。 その場合は、そのままウィンドウを閉じてください。



記載の無いOSについては上記を参考に設定してください。

soft[®] およびWindows[®]、Microsoft[®] Windows[®] 10、 Windows[®] 8、Windows[®] 7、Windows Vista[®] は、米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。AppleおよびMacintosh、MacOSは米国AppleComputer.Inc.の登録商標です。 「Android」は、Google Inc.の登録商標または商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。「Wi-Fi[®]」は、Wi-Fi Alliance[®]の登録商標です。その他、本紙に登場するサービス名、システム名、製品名および商標は、各開発メーカー、販売代理店などの商標または登録商標です。なお、本文中には™および®マーク、©マークは明記し